


- お客様へ
- ご購入ありがとうございます。  
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく  
お使いください。
- 工事店様へ
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。


flame


〒659-0082    兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8  
Tel ; 0797-25-1305    fax ; 0797-25-1306  
URL    http://www.flame-product.com


■ 取付けに関する注意

- 


この器具は一般屋内用天井吊り下げ器具です。下記のような条件下での取り付けはしないでください。  
火災、感電、落下によるけがの原因となります。


  - ・壁面の取り付け、傾斜した天井や船底天井、及び取り付け部のまわりに極端な突起物のある天井
  - ・ケースウェイに取り付いているもの
  - ・補強のない場所、又は補強の薄い場所
- 

器具重量に耐えられる様に取付部の強度を確保し、取付箇所は必ず補強材のある場所に取り付けてください。
- 

天井への固定が不十分ですと本体が転倒し、怪我、器具破損の原因となります。
- 


下記の条件下ではご使用しないで下さい。


  - ・周囲の温度が35° 以上の所
  - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
  - ・振動や衝撃の激しい所や、腐食性、可燃性ガスの発生する所
- 


器具を改造したり部品交換をしたりしないで下さい。怪我、破損の原因となります。
- 


器具の取付工事は必ず、電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

■ 取付ける照明器具に関する注意

- 

先端に吊る照明器具の総重量は **5kg** までとなります。  
また、照明器具以外のものを取付けたり、強い力で引っ張るなど過剰な荷重を掛けしないで下さい。
- 

取付ける前に照明器具が適合するかどうかメーカーにお問合せ下さい。（蛍光灯器具は不可）
- 

照明器具側の電源コード長さL=1500mm程度を確保して下さい。  
（コード長さに関しては照明器具を購入されたお店またはメーカーへお問合せ下さい。）
- 

照明器具の取付けは自己責任にて行って下さい。

■ お手入れについて

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検を行ってください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は乾いた柔らかい布で拭いて下さい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。器具の変色（サビなど）の原因となります。

■ 金属部分の仕上に関する特徴


- 金属部分の表面にムラがあったり、部分的な変色が見られますが、これらは製品上の特徴となります。  
なお、鉄製品につきましては、サビ止め加工を施している為、それ以上のサビの進行はございません。

■ 木部の仕上に関する特徴

- 木部分には無垢材を使用しています。板取により色目の違いがあります。またご使用の環境により表面が変化しますがこれらは製品上の特徴となります。


天井への取付けに関して

- ・付属の木ネジで天井取付プレートを天井に直接揉み込んで固定して下さい。

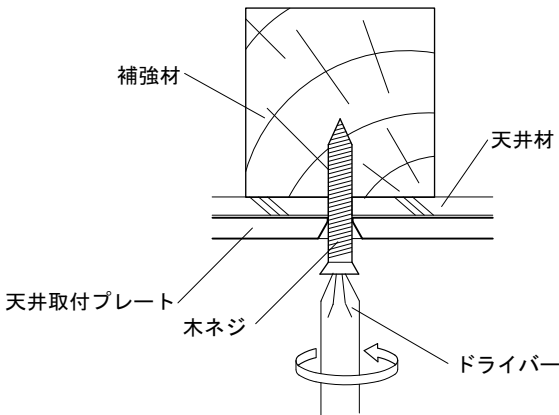

- ・天井取付プレートに木ネジを通して取付けてください。
- ・天井取付プレートは必ず補強材のある場所に取付けてください。

各部の名称

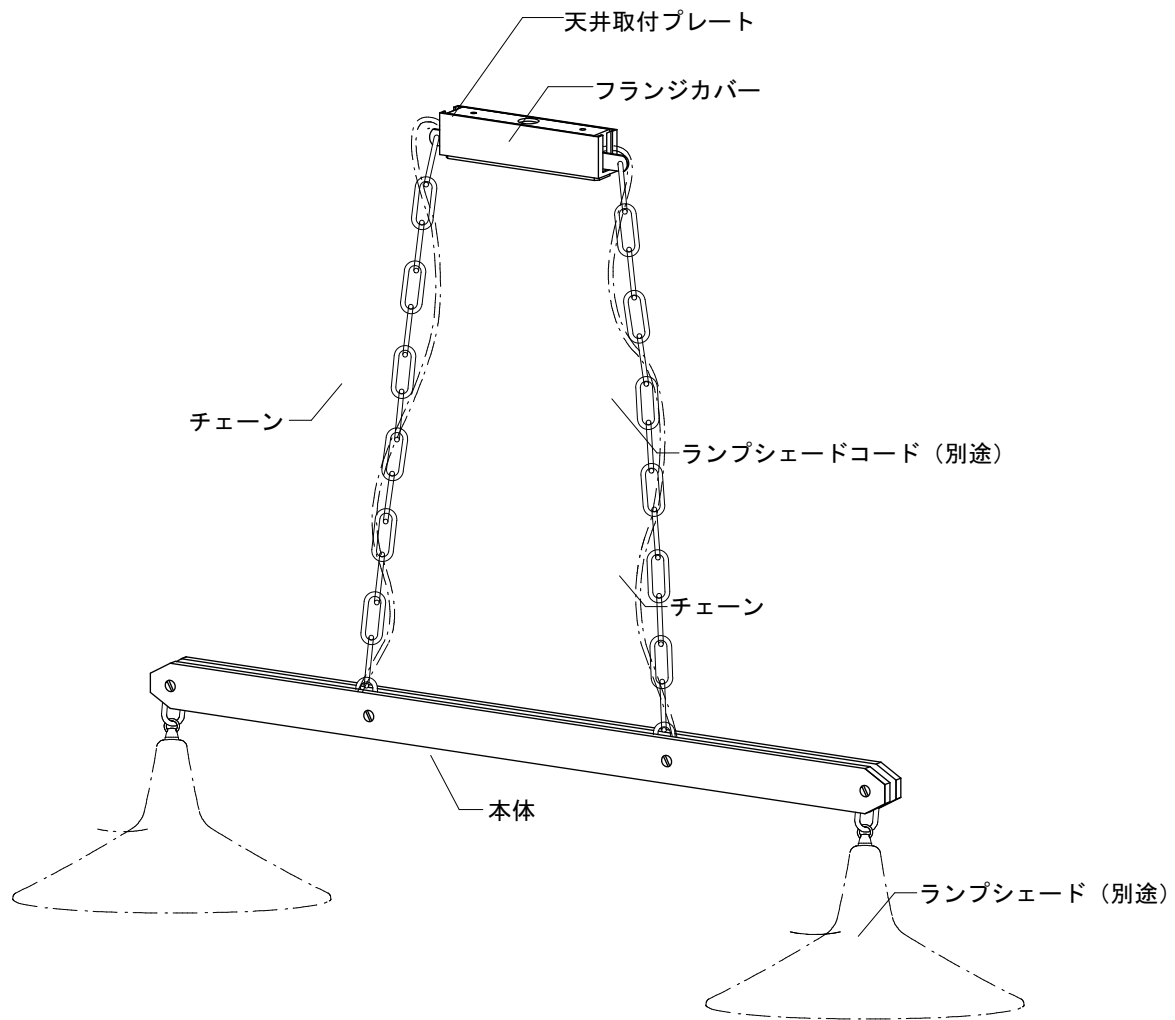

※ — — — 部分は、別途商品になります。

## ■ 取付方法図

※下図の作業手順 ①～⑤ の順番に  
組み立てて下さい。

## ■ 取付に必要な道具

- ・プラスドライバー（別途）
- ・マイナスドライバー（別途）


## ■ 付属品

- ・固定ネジ 1本
- ・木ネジ 2本
- ・皿小ネジ 8本
- ・スペーサー（内ネジ付） 4本


## ■ チェーン長さ調節方法

〔図は抽象化した共通図です〕

■チェーンをペンチなどで開き、不要なチェーンを取り外します。  
チェーンをつなぎ合わせ、チェーンの開きをペンチなどで戻してください。余ったコードは結束バンドなどを使ってまとめてください。

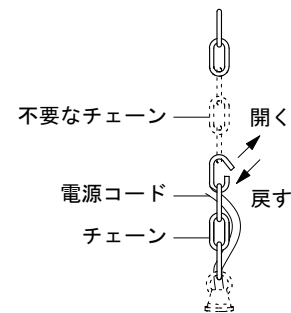


## ■ 各部の名称〔図は抽象化した共通図です〕

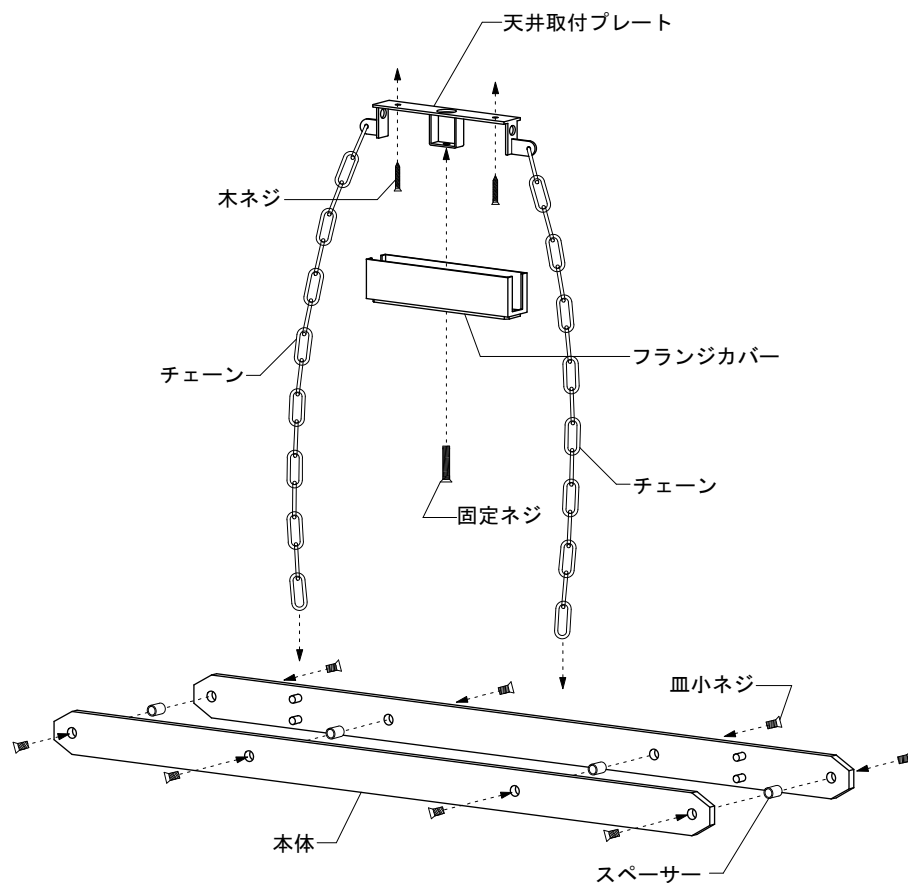

## ① 本体を組み立てる

1. 図のように、本体（ダボの付いている方）にスペーサーを4箇所、皿小ネジで固定する。
2. 天井取付プレートに取り付けてあるチェーンの先を真ん中ふたつのスペーサーへ引掛ける。
3. もうひとつの本体を、皿小ネジで真ん中2箇所を固定する。


※器具の高さを調整する場合は、“■チェーン長さの調整方法”をご参照いただき、調整後本体への取り付けを行ってください。

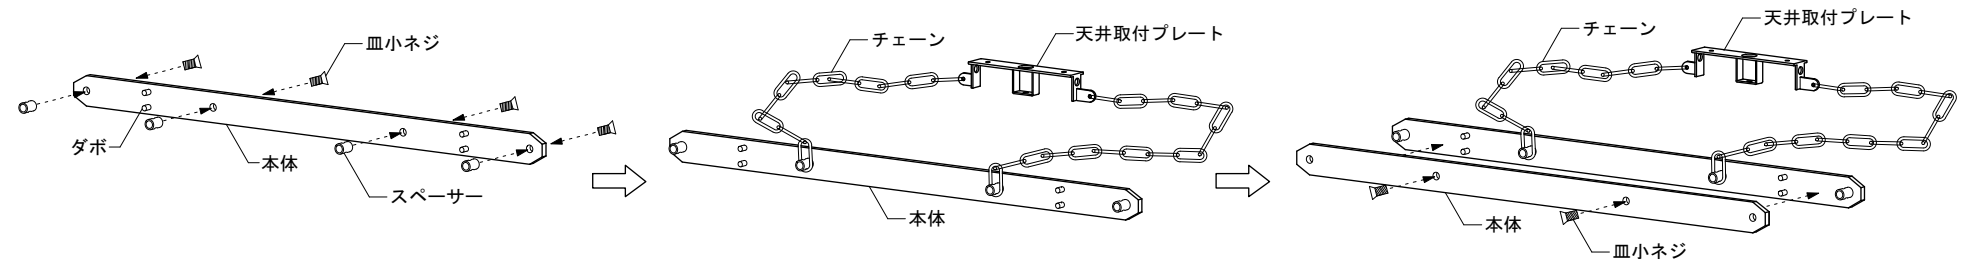

## ② 天井取付プレートを取り付ける


1. 天井からの配線コードを電源穴に通す。
2. 付属の木ネジで天井取付プレートを天井に直接揉み込んで固定する。

※天井面には、必ず補強材を入れてください。

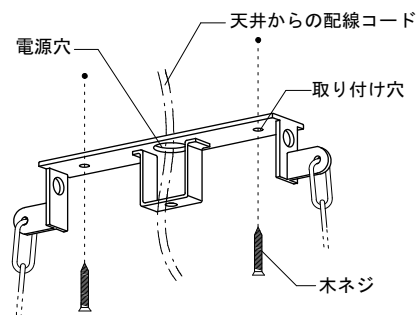

## ③ 本体にご使用ランプシェードを取り付ける（取付可能なコードサイズ：総径φ8.0までの耐熱電源コード）


1. 図のようにランプシェードに取付けてあるチェーンをスペーサーへ引掛ける。
2. ランプシェードを取り付けた箇所を皿小ネジで固定する。
3. コードを本体に沿って配線する。

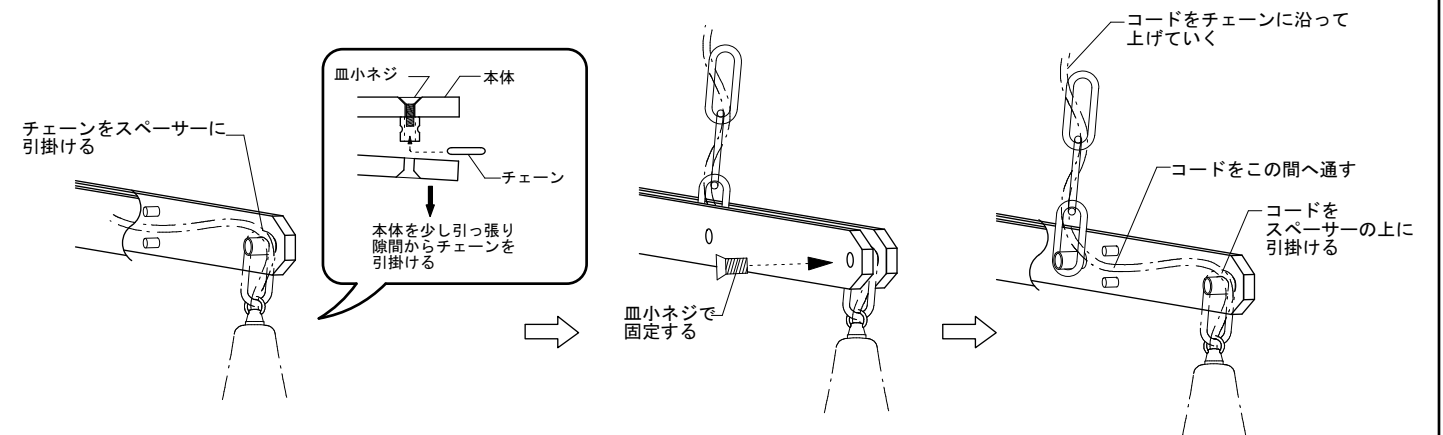

## ④ コードの結線

1. 天井取付プレートに、図のようにコードを配線する。
2. 天井からの配線コードをランプシェードのコードと結線する。

※コードの結線は電気工事店（有資格者）が行ってください。

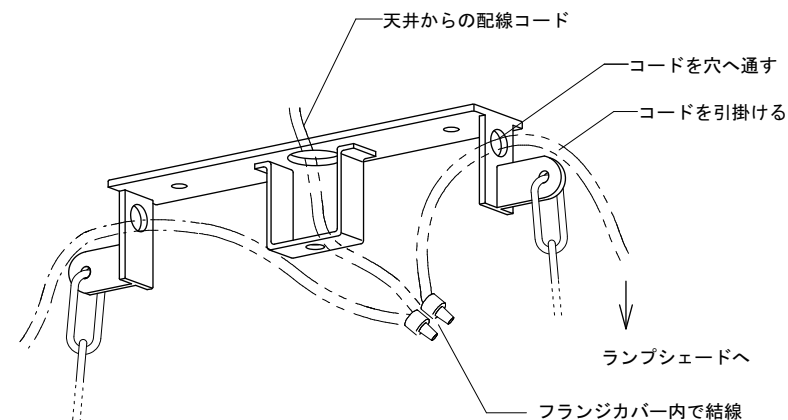

## ⑤ フランジカバーの取り付け

1. フランジカバーを、天井取付プレートに固定ネジで固定する。

